




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 800016

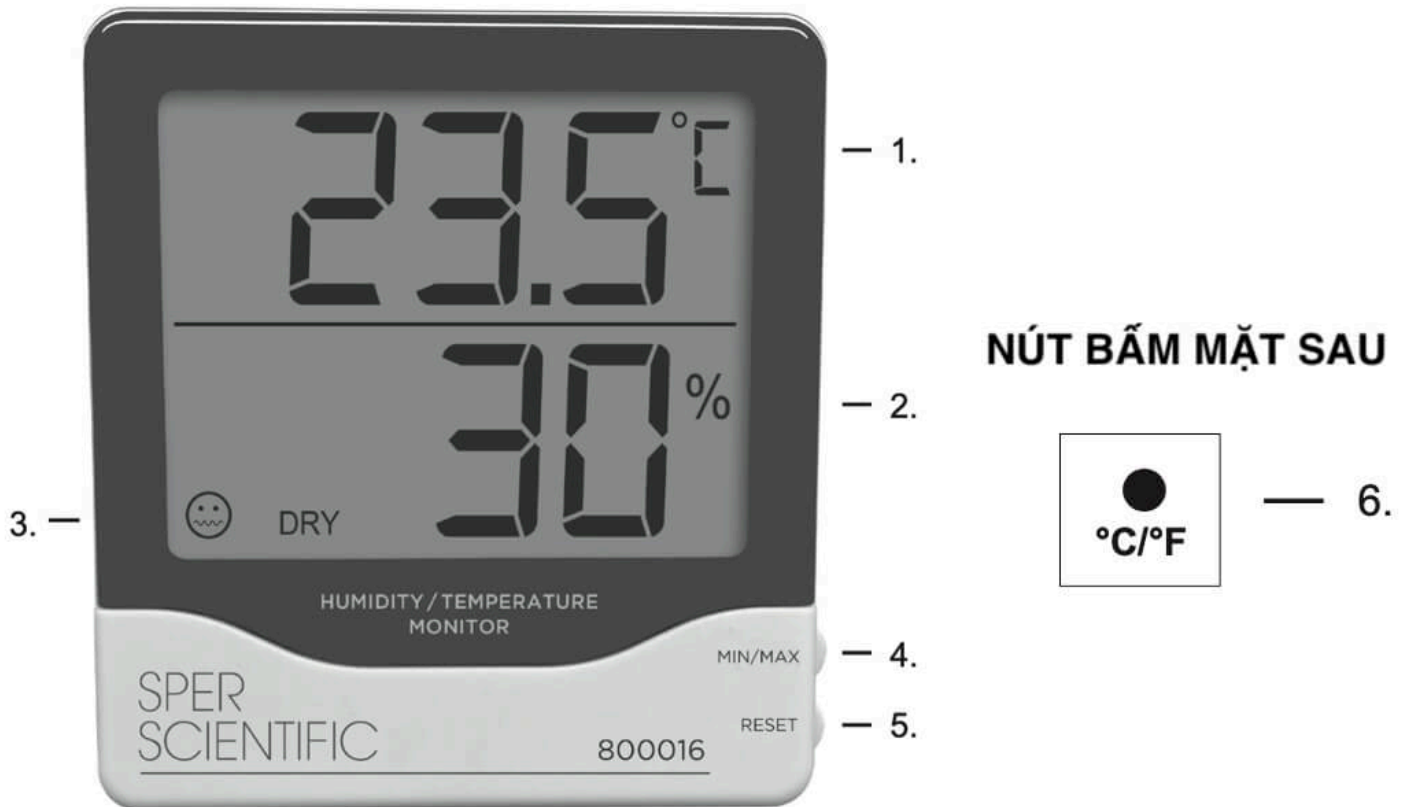

MÁY ĐO ĐỘ ẨM VÀ NHIỆT ĐỘ



MỤC LỤC

1. ĐẶC ĐIỂM, NÚT BẤM VÀ HOẠT ĐỘNG	2
2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT	2
3. BẢO HÀNH	2
4. KHÔNG BẢO HÀNH	3



1. ĐẶC ĐIỂM, NÚT BẤM VÀ HOẠT ĐỘNG

- Số đo **nhệt độ** môi trường không khí.
- Số đo **độ ẩm** môi trường không khí.
- Biểu tượng chỉ báo độ dễ chịu/ẩm ướt/khô**
 - ❖ 😊 **Dễ chịu:** 50 %RH ~ 70%RH - Độ ẩm - tại 20°C ~ 27°C.
 - ❖ ☹️ **Ẩm cao:** > 70%RH, tại bất kỳ nhiệt độ nào.
 - ❖ 😬 **Khô:** < 50 %RH, tại bất kỳ nhiệt độ nào.
- Nút bấm lựa chọn hiển thị số đo lớn nhất (**MAX**) hoặc số đo nhỏ nhất (**MIN**).
 - ❖ Bấm nút **MAX/MIN 1 lần** để hiển thị giá trị **nhệt độ** lớn nhất và giá trị **độ ẩm lớn nhất**. Màn hình hiển thị **MAX**.
 - ❖ Bấm nút **MAX/MIN 1 lần nữa** để hiển thị giá trị **nhệt độ** nhỏ nhất và giá trị **độ ẩm nhỏ nhất**. Màn hình hiển thị **MIN**.
 - ❖ Bấm giữ nút **MAX/MIN 3 giây** để **thoát** chức năng MAX/MIN, trở về tình trạng đo liên tục giá trị thực tế.
- Nút **RESET** - **Xóa giá trị MAX/MIN** mà máy đã lưu trước đó:
 - ❖ Bấm nút **RESET** trong khi đang ở chế độ đo MAX/MIN - Màn hình còn hiển thị MAX hoặc MIN - để xóa giá trị nhiệt độ và độ ẩm lớn nhất hoặc nhỏ nhất mà máy đã lưu trước đó.
- Nút **°C/°F**: Lựa chọn hiển thị đơn vị đo nhiệt độ giữa °C và °F.

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Tầm đo	Bước nhảy	Độ chính xác
Nhiệt độ	0~50°C (32~122°F)	0.1°C/°F	±1°C (±2°F)
Độ ẩm (RH)	10 ~ 99%	1%	±5%

3. BẢO HÀNH

- ❖ Máy được **Le Quoc Equipment** bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua hàng.
- ❖ Lỗi kỹ thuật thuộc về nhà sản xuất.
- ❖ Còn thời hạn bảo hành và kèm **bản gốc phiếu bảo hành**.



4. KHÔNG BẢO HÀNH

- ❖ Người dùng sử dụng sai do không tuân thủ hướng dẫn trong sách hướng dẫn kèm theo máy - **Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng 800016**.
- ❖ Va đập mạnh hoặc rơi rớt, vô nước, nhiệt độ môi trường quá mức cho phép.
- ❖ Thiên tai, hỏa hoạn, bão lụt, địch họa, động đất, tai nạn, pin chảy nước, shock điện...
- ❖ Người dùng tự tiện mở vỏ máy, tự thay thế phụ tùng không chính hãng.
- ❖ Không còn tem bảo hành dán trên máy hoặc bị rách.
- ❖ Chỉ bảo hành thiết bị, không bảo hành phụ kiện đi kèm và vật tư tiêu hao.

SPER SCIENTIFIC, LTD.

8281 E. EVANS RD., SUITE #103 SCOTTSDALE, AZ 85260

Le Quoc Equipment.

69/9 Phan Đình Phùng, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Saigon.

Hotline: 0903917667.

Website: <https://lequoc.net> | <https://lequoc.com.vn> | <https://geo-fennel.com.vn>